



Installations- og betjeningsvejledning

Version 1.1

VANDSTOPPER

Pakkens indhold:

- Sensorenhed
- Magnetventil
- Si-indsats



Vigtige informationer:

1. **Magnetventilen kan gennem tiden tilstoppes på grund af aflejringer eller tilkalkning. Kontroller derfor magnetventilen en gang om måneden** ved at fugte sensorenhedens metalkontakter på undersiden med vand, evt. ved at lægge sensorenheden på et stykke våd køkkenrulle. I tilfælde af kontakt med vand, skal magnetventilen lukke for vandforsyningen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte Mit Rene Vand ApS, som vil rådgive dig.
2. Sensorenheden skal være mindst 30 cm væk fra en vandvarmer eller anden varmekilde.
3. De to metalplader på undersiden af sensorenheden skal være i kontakt med samme overflade, hvor dit omvendt osmoseanlæg er placeret, så eventuel vandudstrømning vil fugte sensorpladerne.
4. Sensorenheden skal placeres, hvor vandet mest sandsynligt vil løbe i tilfælde af lækage.
5. Bemærk flowretningen når ventilen monteres. Vandet skal strømme i pilens retning.

Installation:

1. **Installer det medfølgende 9 V batteri**
 - Åbn batteridækslet på sensorenheden, og tilslut batteriet.
 - Du vil høre et langt "bip", og de grønne og røde LED'er vil lyse i ca. 3 sekunder.

2. **Installation af vandstopventilen**

VIGTIG! Luk for vandforsyningen (ved vinkelventilen eller muligvis ved hovedventilen). Når du monterer vandstopventilen, skal du være opmærksom på pilen, der angiver vandstrømningsretningen. Hvis den installeres forkert, vil ventilen ikke fungere.

- Installer vandstoppenhedens magnetventil korrekt til koldt vandstilslutningen umiddelbart efter vinkelventilen. Vi anbefaler installation af en kvalificeret person.

- Placer sensorenheden på underlaget med begge kontakter nedad hvor vandet mest sandsynligt vil løbe i tilfælde af en lækage (hvis underlaget er af metal, skal du placere et stykke køkkenrulle eller lignende mellem kontakterne og underlaget for at undgå funktionsfejl).

3. Nulstilling af sensorenheden (ved første brug)


- Hold knappen "CHECK/RESET" inde i 4 sekunder. Sensorenheden åbner magnetventilen (der høres et langt "BIP", og den blå LED lyser i ca. 3 sekunder, hvilket indikerer at enheden er nulstillet).

4. Automatisk lukning af vandstopventilen i tilfælde af lækage

- Når metalpladerne kommer i kontakt med vand, lukker sensorenheden magnetventilen, som forhindrer yderligere vandgennemstrømning.
- Der lyder et lydsignal (gentagende "BIP, BIP,..."), og den blå LED blinker for visuelt at indikere vandlækagen.
- Når lækagen er udbedret, skal styreenheden nulstilles (se trin 3).

5. Udskiftning af batteri

- Når batteriet er tomt, lukker magnetventilen. Der lyder et gentagende "BIP", og den røde LED blinker.
- Batteriet skal udskiftes, før ventilen kan åbne igen.
- Udskift batteriet (se trin 1).
- Nulstil sensorenheden (se trin 3).

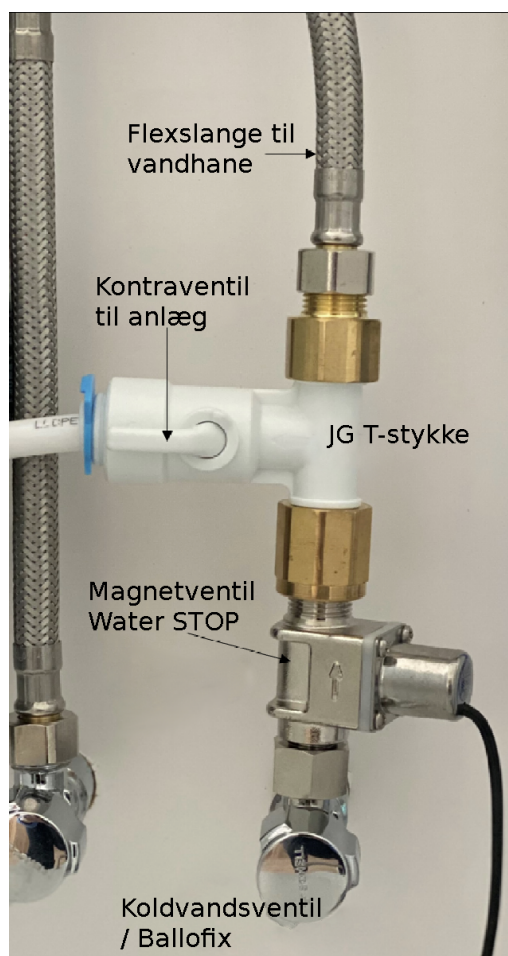

Månedlig test:

Test vandstopsensoren regelmæssigt, dvs. mindst en gang om måneden for at forhindre, at magnetventilen blokerer på grund af tilkalkning eller lignende. For at gøre dette skal du holde metalpladerne på bagsiden af enheden ind mod, for eksempel en fugtig køkkenrulle eller en fugtig svamp. Magnetventilen skal nu lukke og reagere som beskrevet i punkt 4. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte Mit Rene Vand ApS, som vil rådgive dig.

Når du har kontrolleret funktionaliteten, skal du nulstille styreenheden som beskrevet i punkt 3.

Tekniske data:

Driftsspænding	9V DC
Omgivelsestemperatur	-20 °C til ~+80 °C
Kabellængde	1,5 m
Forbindelse	3/8"
Tryk	maks. 6 bar